



شاخه سیار

2P+E-16A-6h/250V-
IP44
Code:300



پریز روکار

2P+E-16A-6h/250V-
IP44
Code:400



پریز سیار

2P+E-16A-6h/250V-
IP44
Code:500



شاخه روکار

2P+E-16A-6h/250V-
IP44
Code:600



شاخه سیار

3P+E-16A-6h/415V-
IP44
Code:305



پریز روکار

3P+E-16A-6h/415V-
IP44
Code:405



پریز سیار

3P+E-16A-6h/415V-
IP44
Code:505



شاخه روکار

3P+E-16A-6h/415V-
IP44
Code:605



شاخه سیار

3P+N+E-16A-6h/415V-
IP44
Code:310



پریز روکار

3P+N+E-16A-6h/415V-
IP44
Code:410



پریز سیار

3P+N+E-16A-6h/415V-
IP44
Code:510



شاخه روکار

3P+N+E-16A-6h/415V-
IP44
Code:610



شاخه سیار

2P+E-32A-6h/250V-
IP44
Code:315



پریز روکار

2P+E-32A-6h/250V-
IP44
Code:415



پریز سیار

2P+E-32A-6h/250V-
IP44
Code:515



شاخه روکار

2P+E-32A-6h/250V-
IP44
Code:615



شاخه سیار

3P+E-32A-6h/415V-
IP44
Code:320



پریز روکار

3P+E-32A-6h/415V-
IP44
Code:420



پریز سیار

3P+E-32A-6h/415V-
IP44
Code:520



شاخه روکار

3P+E-32A-6h/415V-
IP44
Code:620



شاخه سیار

3P+N+E-32A-6h/415V-
IP44
Code:325



پریز روکار

3P+N+E-32A-6h/415V-
IP44
Code:425



پریز سیار

3P+N+E-32A-6h/415V-
IP44
Code:525



شاخه روکار

3P+N+E-32A-6h/415V-
IP44
Code:625



شاخه سیار

3P+N+E-16A-6h/415V-
IP66
Code:710



پریز روکار

3P+N+E-16A-6h/415V-
IP66
Code:810



شاخه سیار

3P+N+E-32A-6h/415V-
IP66
Code:725



پریز روکار

3P+N+E-32A-6h/415V-
IP66
Code:825



شاخه سیار

3P+E-63A-6h/415V-
IP66
Code:730



پریز روکار

3P+E-63A-6h/415V-
IP66
Code:830



پریز سیار

3P+E-63A-6h/415V-
IP66
Code:930



شاخه روکار

3P+E-63A-6h/415V-
IP66
Code:980



شاخه سیار

3P+N+E-63A-6h/415V-
IP66
Code:735



پریز روکار

3P+N+E-63A-6h/415V-
IP66
Code:835



پریز سیار

3P+N+E-63A-6h/415V-
IP66
Code:935



شاخه روکار

3P+N+E-63A-6h/415V-
IP66
Code:985



شاخه سیار

3P+N+E-125A-6h/415V-
IP66
Code:745



پریز روکار

3P+N+E-125A-6h/415V-
IP66
Code:845



پریز سیار

3P+N+E-125A-6h/415V-
IP66
Code:940



شاخه روکار

3P+N+E-125A-6h/415V-
IP66
Code:995



شاخه توکار (کانکسی)

2P+E-16A-6h/250V-
IP66
Code:6000



شاخه توکار (کانکسی)

3P+E-16A-6h/415V-
IP66
Code:6050





شاخه سیار فازبرگردان

3P+N+E-32A-6h/415V-
IP44
Code:330



شاخه روکار فازبرگردان

3P+N+E-32A-6h/415V-
IP44
Code:630

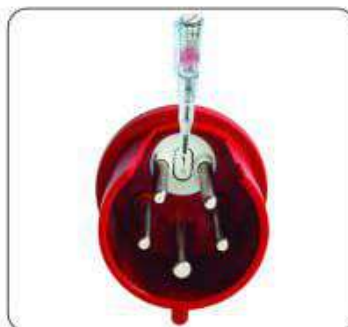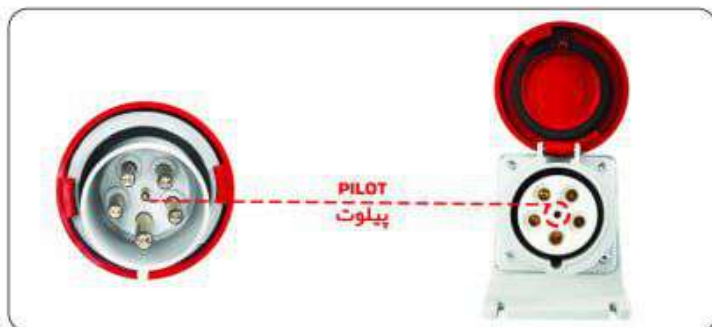

نحوه استفاده از شاخه فازبرگردان

نمای داخل شاخه ۱۲۵ آمپر



پریز سیار قرقره‌ای کوچک (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V-
Code: S210



پریز سیار قرقره‌ای بزرگ (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V-
Code: B240



پریز سیار قرقره‌ای بزرگ (۴ تابلویی ارت‌دار)
4×(2P+E)-16A/250V-
Code: B235



پریز سیار قرقره‌ای بزرگ (سوکت‌دار)
2×(2P+E)-16A + 1×(3P+E)-32A
Code: B324



قرقره پایم‌دار کوچک بدون مغزی
Code: S220



قرقره پایم‌دار بزرگ بدون مغزی
Code: B250



پریز سیار متری (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V-
Code: 105



پریز سیار ۱۰ متری (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V-
Code: 115



پریز سیار لاستیکی ۴ خانه (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V-
Code: 107



پریز سیار لاستیکی ۴ خانه (بدون ارت)
4×(2P)-16A/250V-
Code: 107



پریز سیار صنعتی سه‌خانه (ورودی سه‌فاز)
3×(2P+E)-16A/250V-
Code: S120



پریز سیار صنعتی سه‌خانه (ورودی تک‌فاز)
3×(2P+E)-16A/250V-
Code: S125



پریز سیار لاستیکی (با در بندی)
2P+E-16A/250V-
IP44
Code: S25



پریز سیار لاستیکی (با در فنری)
2P+E-16A/250V-
IP44
Code: S30



پریز سیار PVC
2P+E-16A/250V-
Code: S35



مغزی پریز سیار



دوشاخه PVC مستقیم

2P+E-16A/250V-
IP44
Colour ●
Code: P16



دوشاخه لاستیکی مستقیم

2P+E-16A/250V-
IP44
Colour ● ● ● ● ● ●
Code: SP45



دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه

2P+E-16A/250V-
IP44
Colour ● ○
Code: P20



مغزی دوشاخه



پریز تابلویی توکار

2P+E-16A/250V-
IP54
Colour ● ● ● ● ● ● ● ●
Code: SP10



پریز تابلویی توکار

2P+E-16A/250V-
IP44
Colour ● ● ● ● ● ● ● ●
Code: S10



نمایی از پریز تابلویی روکار

2P+E-16A/250V-
IP44
Colour ● ● ● ● ● ● ● ●



قابلیت نصب مازولار





جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 100×90×65
IP66
Code:10000



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 100×90×95
IP66
Code:10002



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 140×90×65
IP66
Code:14000



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 140×90×95
IP66
Code:14002



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 120×120×70
IP66
Code:12000



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 120×120×70
IP66
Code:12001



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 120×120×100
IP66
Code:12002



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 120×120×100
IP66
Code:12003



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 160×120×75
IP66
Code:16000



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 160×120×75
IP66
Code:16001



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 160×120×120
IP66
Code:16002



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 160×120×120
IP66
Code:16003



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 160×160×75
IP66
Code:16160



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 160×160×75
IP66
Code:16161



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 160×160×120
IP66
Code:16162



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 160×160×120
IP66
Code:16163



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 220×220×90
IP66
Code:22220



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 220×220×70
IP66
Code:22221



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 220×220×140
IP66
Code:22222



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 220×220×140
IP66
Code:22223



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 240×130×80
IP66
Code:24000



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 240×130×80
IP66
Code:24001



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 240×130×120
IP66
Code:24002



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 240×130×120
IP66
Code:24003



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 300×220×90
IP66
Code:30000



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 300×220×90
IP66
Code:30001



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 300×220×140
IP66
Code:30002



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 300×220×140
IP66
Code:30003



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 300×300×90
IP66
Code:30300



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 300×300×90
IP66
Code:30301



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 300×300×140
IP66
Code:30302



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 300×300×140
IP66
Code:30303



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 280×190×140
IP66
Code:27000



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 280×190×140
IP66
Code:27001



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 280×190×95
IP66
Code:27002



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 280×190×95
IP66
Code:27003



جعبه تقسیم روکار با در مات

Size: 370×280×140
IP66
Code:37000



جعبه تقسیم روکار با در شفاف

Size: 370×280×140
IP66
Code:37001



جعبه تک شستی امرجنسی

Size: 100×90×65
Code:10006



جعبه تک شستی

Size: 100×90×65
Code:10000-01



نحوه نصب گردگیر (گرومت)



نمای پشت جعبه تقسیم



جعبه دو شستی

Size: 100×90×65
Code:10000-02



جعبه سه شستی

Size: 140×90×65
Code:14000-03



درپوش محافظ محل نصب از داخل
Internal wall mounting cap



نمایی از جعبه شستی ۱۰۰۰۶



نمایی از جعبه شستی ۱۴۰۰۰-۰۳



جعبه فیوز روکار ۱۰ پل

Size: 220×220×120
IP66
Code:22225



جعبه فیوز روکار ۵ پل

Size: 160×160×103
IP66
Code:16165



جعبه فیوز روکار ۳ پل

Size: 160×120×103
IP66
Code:16005



جعبه فیوز روکار ۲ پل

Size: 140×90×95
IP66
Code:14005



نمایی از جعبه فیوز ۳۰۰۰۶



نمایی از جعبه فیوز ۱۶۱۶۵



جعبه فیوز روکار ۲۸ پل

Size: 300×300×120
IP66
Code:30306



جعبه فیوز روکار ۲۰ پل

Size: 300×220×120
IP66
Code:30006



جعبه توزیع روکار (۵ پل)

Size: 240×130×120
IP66
Code:24005



جعبه توزیع روکار (۱۰ پل)

Size: 300×220×120
IP66
Code:30005



جعبه توزیع روکار (۱۴ پل)

Size: 300×300×120
IP66
Code:30305



جعبه توزیع روکار

Size: 300×220×120
IP66
Code:30004





تابلو برق با در طولی مات

Size: 280×190×164
IP66
Code: T27180



تابلو برق با در طولی شفاف

Size: 280×190×164
IP66
Code: T27181



تابلو برق با در عرضی مات

Size: 190×280×164
IP66
Code: T18270



تابلو برق با در عرضی شفاف

Size: 190×280×164
IP66
Code: T18271



تابلو برق با در طولی مات

Size: 370×280×164
IP66
Code: T37270



تابلو برق با در طولی شفاف

Size: 370×280×164
IP66
Code: T37271



تابلو برق با در عرضی مات

Size: 280×370×164
IP66
Code: T27370



تابلو برق با در عرضی شفاف

Size: 280×370×164
IP66
Code: T27371



تابلو برق با در طولی مات

Size: 600×400×210
IP66
Code: T60400



تابلو برق با در طولی شفاف

Size: 600×400×210
IP66
Code: T60401



نمای داخل تابلو برق



نمای پشت تابلو برق

برای مشاهده اطلاعات فنی محصولات و لیست نمایندگان فروش به وبسایت واصل الکتریک مراجعه فرمایید.



www.vaselelectric.com